IDENTIFICATION DES SYMBOLES DE SÉCURITÉ



ADANGER: Utilisez seulement la tête de coupe et la bobine spécifiée. Utilisez seulement un fil de coupe avec le diamètre recommandé de 1,65 mm (0,065 pouce). N'utilisez jamais de lames, de fléaux, de fil métallique, de corde, de cordons, etc. L'appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec fil de coupe. Tout défaut de respecter tous les instructions peut entraîner des blessuresgraves.



AVERTISSEMENT: Cet appareil à moteur peut devenir dangereux! L'emploi négligeant ou impropre de cet appareil pourra entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT: Cet appareil a un isolement double. Ne pas faire réparer l'appareil par un personnel d'après-vente qualifié peut entraîner l'inefficacité de la construction de double isolation et occasionner des blessures graves.



Lisez le manuel d'instructions complètement avant d'utiliser l'appareil. Tout défaut de respecter tous les instructions peut entraîner des blessures graves. Conservez ces instructions.




Pour réduire le risque de secousse électrique, n'exposez pas l'appareil à l'eau. N'utilisez pas l'appareil sur la terre humide ou sous la pluie.







Le fil de coupe peuvent projette viole-ment des objets. Vous pourriez perdre la vue ou être blessé(e)/aveuglés. Portez des des protecteur de l'ouje et des lunettes de sécurité marquée Z87. Portez toujours des pantalons longs et épais, des manches longues, des bottes et des gants.

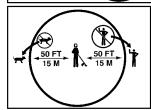

Zone de danger de projection d'objets.

- Le fil de coupe peuvent projeter violement des objets.
- Des tiers peuvent être blessés ou perdre la vue.
 Ne pas laisser les enfants, les spectateurs ou les animaux s'approcher à moins de 15 mètres (50 pieds).







Attachez-vous les cheveux pour qu'ils ne dépassent pas les épaules. Attachez ou enlevez les bijoux, les vêtements amples ou les vêtements qui ont des bretelles, des attaches, des pompons etc. qui pendent. Ils pourraient se prendre dans les pièces mobiles.

IDENTIFICATION DES SYMBOLES DE SÉCURITÉ



Cet appareil a un isolement double. Tout le service interne doit être fait par un distributeur autorisé de service. Débranchez l'appareil de la source de courant avant en nettoyant ou pendant l'entretien.



N'employez pas l'appareil avec la corde endommagée. Réparez la corde endommagée immédiatement.



Rangez l'outil à l'intérieur. Rangez-le débranché dans un endroit surélevé et sec, hors de portée des enfants.



Cette appareil est pour l'utilisation à des fins domestiques seulement et il n'est pas pour l'utilisation à des fins commerciales.



Pendant l'entretien de l'appareil, emploient seulement les pièces de rechange identiques.



Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser votre appareil.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation de matériel de jardinage électrique, des mesures de sécurité de base devraient toujours être respectées pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique et de blessures graves. Lisez et suivez toutes les instructions.



Cet appareil électrique peut être dangereux! L'utilisateur est responsable des instructions et des avertissements sur l'appareil et dans le manuel indiqués ci-dessous. Lisez le manuel d'instructions en entier avant d'utiliser l'appareil! Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'appareil. N'autorisez que les personnes ayant lu, compris et suivis les instructions à utiliser cet appareil. Ces personnes devront respecter les avertissements sur l'appareil et dans le manuel. N'autorisez jamais des enfants à utiliser cet appareil.

DANGER: N'utilisez jamais de lames ou de fléaux. L'appareil est conçu uniquement pour une utilisation avec fil de coupe. L'utilisation d'autres accessoires ou pièces augmentera le risque de blessures.









AVERTISSEMENT: Le fil de coupe projette violemment des objets. Vous ou des tiers pourriez être blessés/aveuglés. Portez des lunettes de sécurité, des bottes et une protection de jambes. Tenir le corps éloigné du fil qui tourne. Ne pas laisser les enfants, les spectateurs ou les animaux s'approcher à moins de 15 mètres. S'ils s'approchent, arrêtez immédiatement l'appareil.

Si vous vous trouvez dans des situations non décrites dans ce manuel, soyez prudents et utilisez votre bon sens. Si vous avez besoin d'aide, appelez au 1-800-554-6723.

SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

- Équipez-vous bien. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une protection des yeux similaire lors de l'utilisation et de l'entretien de votre appareil (lunettes de sécurité disponibles). Portez toujours un masque lors de travaux poussiéreux. Portez toujours des pantalons longs et épais, des bottes et des gants. Ne travaillez pas pieds nues et ne portez pas de sandales.
- Attachez-vous les cheveux pour qu'ils ne dépassent pas les épaules. Attachez ou enlevez les vêtements amples et ceux qui ont des attaches qui pendent, des bretelles, des pompons, etc.. Ils pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
- Couvrez-vous bien pour aider à vous protéger contre les brins de plantes toxiques projetés par le fil.
- Soyez vigilant(e). N'utilisez pas cet appareil quand vous êtes fatigué(e), malade, dérangé ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Portez attention à ce que yous faites. Faites preuve de bon sens.
- Évitez les démarrages accidentels. Ne laissez jamais votre doigt sur l'interrupteur quand vous transportez l'appareil. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt et ne touché jamais le interruptor.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT: Évitez les milieux qui présentent un danger. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez jamais votre appareil dans des endroits mouillés ou humides, ou à proximité de piscines, de baignoires, etc. N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans la neige ou dans l'eau.

- N'utilisez qu'une source de courant du voltage indiqué sur la plaque d'identification de l'appareil.
- Évitez les situations dangereuses. Pour éviter les risques d'incendie ou d'explosion et/ou de dommages à l'appareil, ne l'utilisez pas en présence de gaz ou liquides inflammables.
- Pour réduire le risque de secousses électriques, cet appareil à une prise polarisée (une fiche est plus large que l'autre) et éxige l'uti-

lisation d'un rallonge polarisée. Cette prise ne peut se brancher que d'un seule façon. Si la prise de l'appareil n'entre pas bien dans la prise de la rallonge, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas bien, procurez-vous une rallonge à prise polarisée. Une rallonge polarisée exige d'être branchée dans une prise murale polarisée et ne se branchera que d'une seule façon dans cette dernière. Si elle n'entre pas bien dans la prise murale, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas bien, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise murale qui convient. Ne modifier en rien la prise de l'appareil, la prise femelle, ni le prise mâle de la rallonge.

- Pour réduire le risque de secousses électriques, n'utilisez que des rallonges électriques spécialement identifiées comme convenant aux appareils d'extérieur et dont le voltage électrique n'est pas inférieur à celui de l'appareil. Le fil doit porter les lettre "W". Assurezvous que votre rallonge est en bon état. Inspectez-la avant de l'utiliser et remplacez-la si elle est endommagée. N'utilisez jamais avec une rallonge endommagée. Le rállonge doit avoir un isolement en bon état, sans craquelures ni détérioration. Les fiches de connexion doivent être en bon état. Une rallonge de calibre trop bas fera baisser le courant, če qui causera une perte de puissance et un surchauffement. En cas de doute, utilisez le calibre supérieur suivant. Plus le chiffre de calibre du fil est bas, plus grande est sa capacité (voir RALLONGE ÉLECTRIQUE dans la section FONCTIONNEMENT).
- N'utilisez jamais de rallonge multiple.
- Ne transportez jamais l'appareil en le prenant par le fil électrique. Ne tirez jamais sur le fil pour le débrancher.
- Pour éviter que le fil se débranche de l'appareil et pour eviter des dommages possibles à l'appareil due au mouvement de prise, servez-vous du retenue de corde. Voir POUR FIXER LA RALLONGE À VOTRE COUPE-HERBE dans la section FONCTIONNEMENT.
- N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ne le met pas en route/ne l'arrête pas bien. Les réparations de l'interrupteur doivent être faites par votre distributeur autorisé de service.
- Tenez toujours le fil électrique éloigné de l'utilisateur et des obstacles. Ne l'exposez pas à la chaleur, l'huile, l'eau ni à toute surface coupante.
- Pour éviter les secousses électriques, évitez tout contact du corps avec tout conducteur à la terre, tel que les tuyaux en métal ou les clôtures en fil métallique.
- Un disjoncteur à prise double devrait être installé sur le circuit ou la prise à utiliser pour cet appareil. Des prises à DPD incorporé sont disponibles et peuvent être utilisées.

SÉCURITÉ DE L'APPAREIL

Inspectez l'appareil avant utilisation. Remplacez les pièces endommagées. Vérifiez que toutes les poignées, les protections et les fermetures sont en place et enclenchées correctement. Les pièces endommagées doivent être réparées ou rempla-

cées par un distributeur autorisé de service. Ces pièces peuvent être des parties de têtes fissurées, ébréchées, des protections ou toute autre pièce endommagée.

- · Ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Utilisez seulement un fil de coupe avec le diamètre recommandé de 1,65 mm (0,065 pouce). Voir PIÈCES QUE L'UTILISATEUR PEUT REMPLACER dans la section SERVICE ET AJUSTEMENTS. N'utilisez jamais de fil métallique, de corde, de cordon, etc.
- Utilisez la bobine spécifiée. Assurez-vous qu'elle est bien installée et que toutes les pièces sont bien serrées.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires recommandés WEED EATER.

SÉCURITÉ DE COUPE

AVERTISSEMENT: Inspectez le zone à couper. Enlevez les éléments (pierres, verre brisé, clous, fil de fer, cordes, etc.) qui peuvent être projetés ou qui peuvent s'enrouler dans la tête de coupe.

- Ne vous penchez pas trop et ne restez pas sur un support instable. Prenez une position ferme et équilibrée.
- Gardez la tête de coupe en dessous du niveau de ceinture. Ne levez pas les poignées plus haut que votre taille. La tête de coupe peut se rapprocher dangereusement de votre corps.
- Tenez-vous à l'écart la tête de coupe et du fil qui tourne.
- Utilisez l'appareil correctement. Utilisez-le uniquement pour débroussailler, tailler et tondre. Ne forcez pas l'appareil, il fera mieux son travail et avec moins de risques de blessures à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- Utilisez-le uniquement à la lumière du jour ou dans une lumière artificielle de bonne qualité.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: Avant de faire tout entretien et de remplacer le fil, débranchez l'appareil de la source de courant.

- Entretenez l'appareil en suivant les procédures recommandées. Gardez le fil de coupe à la bonne longueur. Suivez les instructions de remplacement du fil.
- Faites exécuter tous les services et la maintenance qui ne sont pas expliqués dans ce manuel par un distributeur autorisé de service pour éviter de vous mettre en danger.
- Ne trempez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide et ne l'arrosez jamais. Nettoyez l'appareil et les étiquettes avec une éponge humide. Les poignées doivent être sèches, propres et sans huile ni graisse.
 Gardez les conduites d'air propres et libé-
- Gardez les conduites d'air propres et libérées des débris pour éviter la surchauffe du moteur. Nettoyez après chaque utilisation.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

- Arrêtez l'appareil et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Transportez l'appareil avec le moteur à l'arrêt
- Entreposez l'appareil dans un endroit clos, en hauteur et sec. Ne le laissez pas à la portée des enfants. Entreposez l'appareil non branché.
- Ne rangez pas l'appareil de sorte que le interrupteur-gâchette soit appuyé.

CONSTRUCTION DOUBLE ISOLA-

Cette unité est doublement isolée pour éviter les décharges électriques. La construction de la double isolation consiste en deux "couches" séparées d'isolation électrique à la place de la mise à la terre.

Les appareils construits avec ce système d'isolation ne doivent pas être mis à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est fourni sur cet appareil et vous ne devez pas non plus en ajouter. Par conséquent, vous pouvez brancher votre appareil dans n'importe quelle prise électrique normale de 120 volts. Les consignes de sécurité doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Le système de double isolation offre uniquement une protection supplémentaire contre les blessures résultant d'erreur d'isolation électrique interne.

AVERTISSEMENT: Toutes les réparations électriques de cet appareil, que ce soit le boîtier, l'interrupteur, le moteur, douille de fermeture, le fils, etc. doivent être diagnostiquées et exécutées par un personnel d'après-vente qualifié. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être recommandées par le fabricant. Les mots "double isolation" ou "doublement isolé" sont inscrits sur un appareil à double isolation. Le symbole (carré dans un carré) [5] doit également être inscrit sur l'appareil. Ne pas faire réparer l'appareil par un personnel d'après-vente qualifié peut entraîner l'inefficacité de la construction de double isolation et occasionner des blessures graves.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MONTAGE

AVERTISSEMENT: Si vous recevez votre appareil assemblé, vérifiez chaque étape pour vous assurez que l'appareil est assemblé correctement.


ASSEMBLÉE DE L'AXE

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le fil excessif entre la poignée de l'interrupteur et le boîtier de moteur n'est pas tordu et est enfermé dans la poignée de l'interrupteur et le boîtier de moteur pendant l'assemblage de l'appareil. Le manque de faire ainsi peut avoir comme conséquence les dommages aux fils et/ou des dommages d'appareil ou sérieux à l'utilisateur comprenant l'électrocution.

 Poussez le tube dans la poignée de l'interrupteur jusqu'à ce qu'ils soient en place.



2. Poussez le tube dans le boîtier de moteur jusqu'à ce qu'ils soient en place.

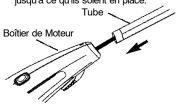


3. Essayez d'enlever le tube de la poignée de l'interrupteur et du boîtier de moteur. Si le tube reste en place, ils sont correctement en place. Si le tube ne reste pas en place, répétez les étapes 1 et 2. Poussez jusqu'à ce que le tube jusqu'à ce qu'ils soient en place.

INSTALLATION DU PROTECTEUR


AVERTISSEMENT: Le protecteur doit être bien installée. Elle offre une protection partielle à l'utilisateur et aux autres contre le risque de projection d'objets. Votre appareil est équipé d'un goupille de limiteur du fil qui coupe le fil à la bonne longueur pendant le fonctionnement

REMARQUE: Si le protecteur n'est pas correctement installé, les dommages à l'appareil (panne y compris de moteur) résulteront.

 Insérez la protecteur dans le boîtier du moteur. Assurez-vous que le fil de coupe puisse continuer à tourner librement et ne s'attrape pas entre le protecteur et le boîtier du moteur (consultez l'illustration).

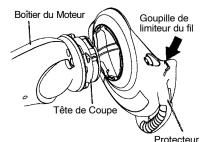

 Alignez la flèche d'installation sur le protecteur et la flèche d'installation sur le boîtier du moteur (consultez l'illustration).

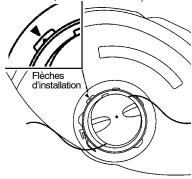

 Tordez le protecteur conformément à l'illustration jusqu'à ce qu'il soit bien bloqué en place. Assurez-vous que le protecteur fasse face à l'arrière de votre appareil comme l'indique dans l'illustration ci-dessous et dans la section FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE COUPE-HERBE.




INSTALLATION DE LA ROUE

 Assembler ensemble les deux moitiés de la roue (voir l'illustration.)




 Fixer la roue à l'appareil en vous assurant bien que celle-ci soit logée dans la rainure de la boîtier de moteur.

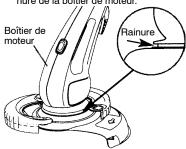

 Fixer l'assemblage roue de l'autre côté, en vous assurant que celle-ci soit bien fixée. La roue devrait tourner librement.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE AUXILIARE


 Appuyer sur les deux boutons de chaque côté de la poignée de l'interrupteur.

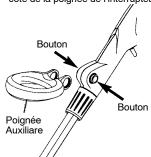

- 2. Placer la poignée auxiliare sur les boutons et relâcher les boutons.
- Ajuster la poignée auxiliare dans la position la plus confortable pour travailler en appuyant sur les boutons et en tournant la poignée.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

1. Tourner la bague de verrouillage dans la direction indiquée pour déverrouiller.

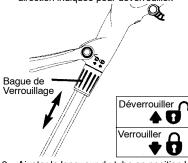


- Ajuster la longueur du tube en position la plus confortable pour travailler.
 Tourner la bague de verrouillage en direc-
- Tourner la bague de verrouillage en direction opposée pour verrouiller l'assemblée.

FONCTIONNEMENT

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE COUPE-HERBE

LISEZ BIEN CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE AP-PAREIL. Comparez l'appareill aux illustrations pour bien voir où se trouvent les commandes. Conservez ce manuel pour vous y reporter plus tard.

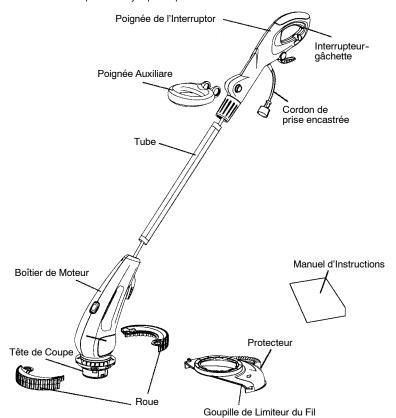

PRISE ENCASTRÉE

La PRISE ENCASTRÉE est là où vous branchez votre rallonge à l'outil.

INTERRUPTEUR-GÂCHETTE

Pressé l'INTERRUPTEUR-GÂCHETTE pour mettre l'outil en route / le faire fonctionner.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Utilisez uniquement la tension d'alimentation spécifiée sur l'appareil.

GOUPILLE DE LIMITEUR DU FIL

La GOUPILLE DE LIMITEUR DU FIL coupe le fil à la bonne longueur pour la coupe.

TÊTE DE COUPE

Cette TÊTE DE COUPE porte le fil de coupe et tourne durant le fonctionnement.

RALLONGE ÉLECTRIQUE

Calibre de rallonge		
Longueur de rallonge	Calibre	
25 Ft. (7.5 m)	18 Gauge	
50 Ft. (15 m)	16 Gauge	
100 Ft. (30 m)	16 Gauge	

Des rallonges pour cet appareil sont disponibles.

POUR FIXER LA RALLONGE AU COUPE-HERBE

- Faites un cercle avec le rallonge.
- Poussez le cercle par le trou dans la poignée arrière (voir l'illustration).



- Placez la cercle au-dessus du mécanisme de retenue. Tirez sur le rallonge pour le serrer
- Branchez le cordon de l'appareil à la rallonge.



BONNE POSITION D'UTILISATION




AVERTISSEMENT: Protégez-vous toujours bien les yeux. Ne vous penchez pas vers la tête de coupe. Des roches ou débris pourraient faire richochet ou être projetés dans les yeux et le visage et causer la cécité ou d'autres blessures graves.

Quand l'appareil est fonctionnante, tenez vous tel qu'indiqué et assurez-vous de ce qui suit:

- L'utilisateur portedes lunettes de sécurité et habillement lourd.
- Tenez le poignée de gâchette avec la main droite et poignée auxiliaire avec la main gauche
- gauche.
 Gardez l'appareil plus bas que le niveau de ceinture.
- La coupe de votre droite vers votre gauche assure le débris est gâchée de vous. Sans vous pencher, tenez du fil près du sol et parallèle à celui-ci et ne le forcez pas dans le matériau à couper.

SYSTÈME D'ALIMENTATION AUTO-MATIQUE DU FIL

Lorsqu'on met l'appareil en route, le fil de coupe sort sur une courte longueur.

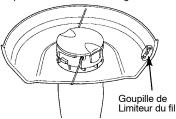

Au bout d'environ 5 secondes, le fil est sorti à la longueur voulue par la goupille de limiteur du fil quand le moteur atteint sa vitesse maximale. Assurez-vous que le moteur a atteint la vitesse de pointe avant de tailler. Si on n'entend pas le bruit du fil qui sort, il faut faire sortir une nouvelle longueur.


Pour faire sortir une nouvelle longueur :

- Laisser le moteur s'arrêter complètement, puis le redémarrer, et attendant qu'il atteigne sa vitesse maximum.
- Répéter jusqu'à ce qu'on entende les fils heurter la goupille. (Ne pas répéter cette opération plus de 6 fois).

En cas de problème d'avance automatique du fil, consulter la TABLEAU DE DÉPANNAGE.

Pour faire avancer le fil à la main :


- Si nécessaire, on peut faire sortir le fil à la main.
- Pour ce faire, enfoncer et relâcher le bouton d'avance manuelle du fil, tout en tirant doucement sur l'un des fils jusqu'à ce que le fil arrive au goupille.

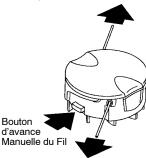

- Une fois la longueur désirée sortie, tirer doucement sur le second fil (il n'est pas nécessaire d'appuyer de nouveau sur le bouton d'avance manuelle).
- Si le fil dépasse la goupille, il est trop long. Si le fil est trop long, retirer le couvercle de la bobine et faire tourner la bobine en sens inverse aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le fil soit à la longueur voulue.

Pour démonter le couvercle de la bobine :

- Appuyez sur les deux taquets d'ouverture du couvercle.
- Tirez sur le couvercle pour le détacher du moyeu.

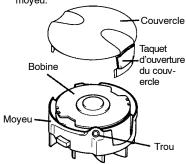


Pour remonter le couvercle de la bobine :

- Assurez-vous que toutes les pièces du couvercle et du moyeu sont propres, sous peine d'empêcher la fermeture parfaite du couvercle sur le moyeu.
- Remettez le couvercle en place, en appuyant fermement, vers le moyeu, pour assurer que le couvercle est bien enclenché.
- Vérifiez que le couvercle est bien enclenché en essayant de le enlevez sans appuyer sur les deux taquets.

AVERTISSEMENT: N'utilisez que du fil de coupe de 1,65 mm (0,065 pouce) de diamètre. Toute autre taille de fil n'avancera pas bien et occasionnera un mauvais fonctionnement de la tête de coupe, ou pourra causer des blessures sérieuses. N'utilisez jamais des matériaux tels que du fil de fer, de la ficelle, de la corde, etc. Le fil de fer peut se casser pendant la coupe et devenir un missile dangereux qui peut occasionner des blessures graves. Voir page 29 pour avertissement au sujet d'autres dispositifs de découpage.


COUPE D'HERBE

Tenez le bas de la tête de coupe incliné, à environ 3 pouce (8 cm) du sol. Ne laissez que le bout du fil entrer en contact. Ne forcez pas le fil de coupe dans le matériau à couper.

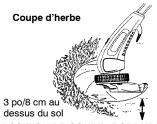


POSITION DE COUPE-BORDURE

Vous pouvez tourner la partie inférieure de l'appareil dans une position de coupe-bordure. Pressez ce bouton et tournez la partie inférieure de l'appareil comme montré dans l'illustration jusqu'à jusqu'à ce qu'ils soient en place. Pour retourner à la position de coupe d'herbe, appuyez sur le bouton et tournez la partie inférieure dans la direction opposée.

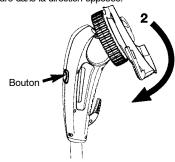

COUPE BORDURES

Quand vous coupe des bordures, permettez à l'appareil de se reposer sur la roue pour renforcer la stabilité. Coupez dans la direction montrée dans l'illustration. Permettez au bout du fil d'entrer en contact avec l'herbe. Ne forcez pas le fil. Faites particulièrement attention en couper les bordures parce que des objects peuvent être projetés par le fil de coupe.

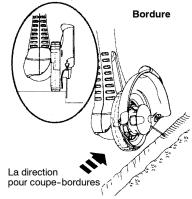


RASAGE

La technique de rasage permet d'enlever la végétation superflue. Te-nez le bas du coupe-herbe incliné, à environ 3 pouces / 8 cm du sol. Laissez le bout du fil frapper le sol autour des arbres, des poteaux, des monuments, etc... Avec cette technique, le fil s'use plus vite.




FAUCHAGE

Votre coupe-herbe est idéal pour la fauchage d'herbe dans les endroits que les tondeuses traditionnelles ne peuvent pas atteindre. Dans la position de tonte, tenez le fil parallèle au sol. Évitez de presser la tête sur le sol car cela endommagera le sol et l'appareil.

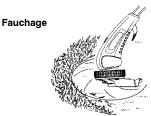

BALAYAGE

Le mouvement en éventail du fil qui tourne peut être utilisé pour nettoyer facilement et rapidement. Tenez le fil parallèle au sol et au dessus de la surface à balayer et déplacez l'appareil latéralement.

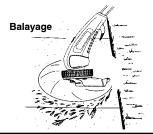

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: Avant de faire tout entretien, débranchez l'appareil de la source de courant.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La garantie de cet appareil ne couvre pas les problèmes qui résultent de la négligence ou d'un mauvais traitement de la part de l'utilisateur. Pour profiter pleinement de la garantie, l'utilisateur doit entretenir l'appareil tel qu'indiqué dans ce manuel. Divers ajustements devront être faits périodiquement pour bien entretenir cet appareil.

AVANT CHAQUE UTILISATION VOIR S'IL Y A DES RACCORDS/ PIÈCES DESSERRÉ(E)S

- Vis du boîtier
- Protecteur

VOIR S'IL Y A DES PIÈCES **ENDOMMAGÉES/USÉES**


Contactez le distributeur autorisé de service pour le remplacement des pièces endommagées ou usées.

- Interrupteur-gâchette Assurez-vous qu'il fonctionne bien en le pressant et le relâchant. Assurez-vous que le moteur s'arrête. Protecteur - Cessez d'utiliser l'appareil si
- cette plaque est endommagée.

APRÈS CHAQUE UTILISATION INSPECTEZ ET NETTOYER DE L'APPAREIL ET DES ÉTIQUETTES


- Après chaque utilisation, inspectez l'appareil pour pièces desserrés ou endommagées. Ne jamais se servir d'un coupe-herbe endommagé.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Sécher avec un chiffon propre et sec.
- A l'aide d'une brosse douce, nettoyez le tour intérieur du protecteur, la tête de coupe et les aérateurs du boîtier du moteur.



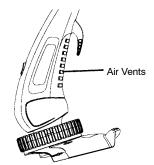

 Enlevez la roue en pressant sur l'un des boutons. Nettoyer la roue et la rainure de la boîtier de moteur à l'aide d'une brosse douce (voir la section MONTAGE).



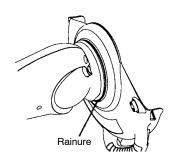


SERVICE ET AJUSTEMENTS

AVERTISSEMENT: Avant de faire tout service, débranchez l'appareil de la source de courant.

REMPLACEMENT DU FIL DE COUPE

- Appuyez sur les deux taquets d'ouverture du couvercle.
- 2. Tirez sur le couvercle pour le détacher du moyeu.

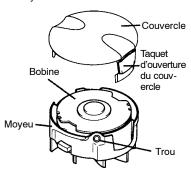


- 3. Enlevez l'ancienne bobine.
- Nettoyez toute la surface du moyeu et de la bobine.
- Remplacez avec une bobine pré-enroulée, ou coupez deux longueurs de fil de marque


WEED EATER de 4 mètres (13 pieds) et de 1,65 mm (0,065 pouce) de diamètre. Tout autre diamètre endommagera l'appareil. Les fils plus lourds peuvent causer une surchauffe.

AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de fil métallique, de corde, de cordons, etc. qui peuvent rompre et se transformer en projectile dangereux.


 Insérez une extrémité du fil sur environ 1 cm (1/2 pouce) dans un des petits trous dans la section supérieure de l'intérieur de la bobine

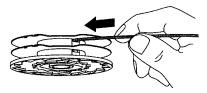

- Enbobinez le fil dans la bobine en maintenant sa tension et avec régularité. Embobinez dans la direction de la flèche se trouvant sur la bobine.
- Poussez le fil dans la fente, en laissent de 7 à 12 cm (3 à 5 pouces) de fil non embobiné.
- Répétez ce processus pour la section inférieure du bobine.

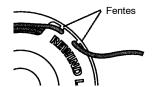

 Poussez la bobine dans le moyeu en alignant les parties entaillées de la bobine avec les trous (voir l'illustration).

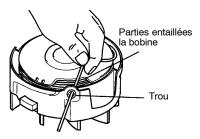

- Enlevez un fil du fente et passez le fil par le trou. Répétez ce processus pour le deuxième fil.
- 12. Remettre le couvercle.

PIÈCES QUE L'UTILISATEUR PEUT REMPLACER

PIÈCE DE RECHANGE	No DE PIÈCE
Bobine de fil 0,065 pouce/1,65 mm	545124402
Couvercle de bobine	545124417
Poignée Auxiliare	545124404
Roue	545124405

RANGEMENT

AVERTISSEMENT: Exécutez les étapes suivantes après chaque utilisation:

- Arrêtez l'appareil et débranchez-le de la source de courant quand il n'est pas utilisé.
- Arrêtez le moteur avant de transporter l'appareil.
- Rangez l'appareil et la rallonge à l'intérieur, dans un endroit surélevé, sec et hors de portée des enfants.
- Laissez les dispositifs de protection en place quand vous rangez l'appareil. Rangez l'appareil de façon à éviter que toute surface coupante cause des blessures.

TABLEAU DE DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT: Toujours arrêtez votre appareil et débranchez la prise de courant avant d'exécuter n'importe lequel des remèdes recommandés ci-dessous autre que les remèdes qui exigent fonctionnement de votre appareil.

PROBLÈME CAUSE		REMÈDE	
La tête de coupe s'arrête ou ne tourne pas quand l'in- terrupteur est pressé.	Fil forcé dans le matériau coupé. Panne électrique. Disjoncteur déclenché. Des débris bloquent la tête.	Laissez le bout du fil faire la coupe. Contactez un distributeur autorisé de service. Vérifiez la boîte du disjoncteur. Enlevez les débris.	
Le fil n'avance pas, le fil est trop court, ou le coupe-herbe vibre.	Fil pas bien acheminé dans la tête. Fil pas bien enroulé sur la bobine. Mauvaise grosseur de fil. Trop peu de fil sorti de la tête. Le système d'alimentation automatique du fil ne fonctionne pas. Saleté accumulée sur l'appareil.	1. Vérifiez l'acheminement du fil. 2. Ré-enroulez le fil bien également et fermement. 3. N'utilisez que du fil de 1,65 mm (0,065 pouce) de diamètre. 4. Enlevez le couvercle de bobine et la bobine. Alimentez manuellement le fil. Réinstallez le couvercle et la bobine. Voir la section Système d'alimentation automatique du fil. 5. Ré-enroulez le fil bien également et fermement. Vérifier que le fil se trouve dans la bonne section de bobine. 6. Nettoyez l'appareil.	
Bruit excessif quand l'appareil fonctionne.	Le moteur n'a pas atteint la vitesse maximum avant l'emploi. Le fil est sorti sur une longueur trop longue. La goupille de limiteur du fil n'est pas sur le protecteur.	de service.	
Le fil se relâche continuellement.	Fil pas bien acheiné dans la tête. Bobine endommagée	 Vérifiez l'acheminement du fil. Remplacez la bobine. 	
L'utilisation de fil est excessive.	Fil pas bien acheminé dans la tête. Mauvaise grosseur de fil. Fil forcé dans le matériau à couper. Bobine usée/endommagée.	Vérifiez l'acheminement du fil. Remplacez la bobine. Coupez avec le bout du fil bien sorti. Remplacez la bobine.	

GARANTIE LIMITEE

WEED EATER, une division de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc., garantit à l'acheteur original que tous les produits électriques ou autonomes de marque WEED EATER sont libres de tout vice de matériau ou de main-d'oeuvre et convient de réparer ou de remplacer en vertu de la présente garantie tout produit électrique ou autonome défectueux de marque WEED EATER dans les deux (2) années qui suivent leur date d'achat original.

Si votre produit électrique ou autonome de marque **WEED EATER** se casse au cours de la période de garantie limitée, renvoyez-le, complet, franco de port, avec une preuve d'achat, au revendeur à qui vous l'avez acheté pour réparation ou remplacement au choix de **WEED EATER**.

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre aucune responsabilité ou aucun dommage occasionné par une mauvaise manutention, un mauvais entretien ou l'utilisation d'accessoires et/ou de pièces non recommandées spécifiquement par WEED EATER pour votre appareil. En outre, cette garantie ne couvre pas les pièces qui s'usent et nécessitent un remplacement quand on utilise normalement l'appareil pendant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas le réglage antérieur à la livraison ou les réglages normaux prévus dans le manuel d'instructions.

Si vous avez encore des questions au sujet de cette garantie, veuillez contacter : WEED EATER, une division de Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 1-800-554-6723

Au Canada, contactez : WEED EATER 850 Matheson Blvd. West Mississauga, Ontario L5V 0B4

en donnant le numéro du modèle, le numéro de série et la date d'achat de votre produit, ainsi que le nom et l'adresse du détaillant autorisé chez qui il a été acheté.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

AUCUNE RECLAMATION CONCERNANT DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU AUTRE NE SERA ACCEPTEE, ET IL N'EXISTE PAS D'AUTRE GARANTIE EXPRESSE A L'EXCEPTION DE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT STIPULEES AU PRESENT DOCUMENT.

CERTAINS ETATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS CONCERNANT LA DUREE PENDANT LAQUELLE UNE GARANTIE IMPLICITE DURE OU L'EXCLUSION OU LES CONCERNANT LIMITATIONS LES DOMMAGES INDIRECTS OU AINSI LES LIMITATIONS CONSECUTIFS, EXCLÚSIONS **MENTIONNEES** OU CI-DESSUS PEUVENT NE S'APPLIQUER A VOUS.

Ceci est une garantie limitée au sens de la loi "Magnuson-Moss Act" de 1975.

La politique de WEED EATER est d'améliorer constamment ses produits. C'est pourquoi, WEED EATER se réserve le droit de modifier, de changer ou d'abandonner les modèles, les plans, les caractéristiques et les accessoires de tout produit en tout temps sans préavis ni obligation envers l'acheteur.